



СОСТАВ КОМПЛЕКТА:



СОСТАВ:

100% нейлон

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:

Не стирайте и не сушите в машине.
Удалите загрязнение с помощью влажной губки или щетки.
Сушите в помещении или в тени.
Используйте хозяйственное мыло для сохранения свойств ткани в ИК спектре.



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И НАСТРОЙКЕ ЖИЛЕТА CPC MOD.3



vk.com/arsarmallc
t.me/arsarma

+7 800 222-74-37
support@arsarma.ru



Зафиксируйте плечевые подушки на плечевых лямках корсета.



Уложите задний чехол для баллистики MOLLE стропами вниз.



При необходимости корсет можно затянуть или ослабить с помощью утяжки в нижней части заднего чехла.



Снимите жилет, отсоединив левый камербанд от велкро панели под передним клапаном и расстегните плечевой фастекс (при необходимости экстренного сброса выдерните трос сброса за петли, зафиксированные на плечах).



Разместите необходимое дополнительное оборудование на чехле бронежилета.






Вставьте баллистическую защиту в передний чехол, используя специальный подпор для плиты (максимальный размер плиты 341мм на 266мм).



Соедините передний и задний чехлы бронежилета с помощью плечевых лямок таким образом, чтобы верхняя грань плиты оказалась напротив грудно-ключичного сустава.

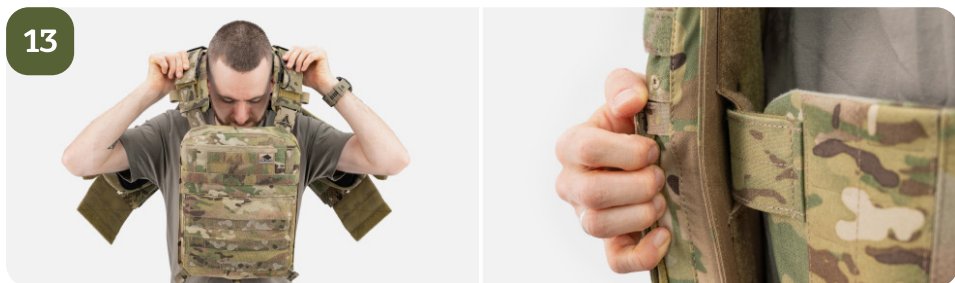

Поместите голову между плечевых лямок, поместите зуб корсета в паз на переднем чехле, передние части камербандов поместите под передний клапан. (Он может быть заменен на клапан от жилета. Сканда с 8 ячейками).



Пропустите 5 мм резинку корд в специальные каналы сверху вниз и зафиксируйте корд пластиковой пряжкой, для большей надежности завяжите узел на каждом конце корда.



Направляющие корсета вставьте в пазы заднего чехла.

3



4



Зафиксируйте направляющие корсета с помощью тросов быстрого сброса, продевая их в специальные каналы и петли из эластичного корда.



Вставьте баллистическую защиту бока в сетчатый карман на камербанде.




Зафиксируйте тросы быстрого сброса с помощью липучек на петле.



Установите адаптеры STKSS на корсет. Они имеют диапазон регулировки по горизонтали и вертикали, что делает позиционирование STKSS более точным.



Вставьте баллистическую защиту в задний чехол, используя специальный подпор для плиты (максимальный размер плиты 341мм на 266мм).

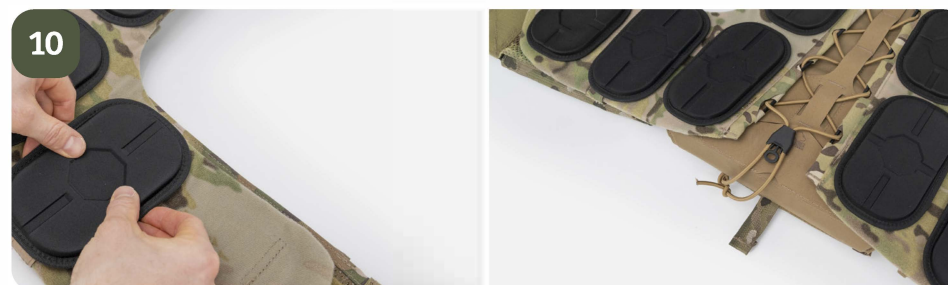

Установите на корсет подушки КАП.